


LUXOR
design Roberto Lazzeroni




antoniolupi


MADE IN ITALY

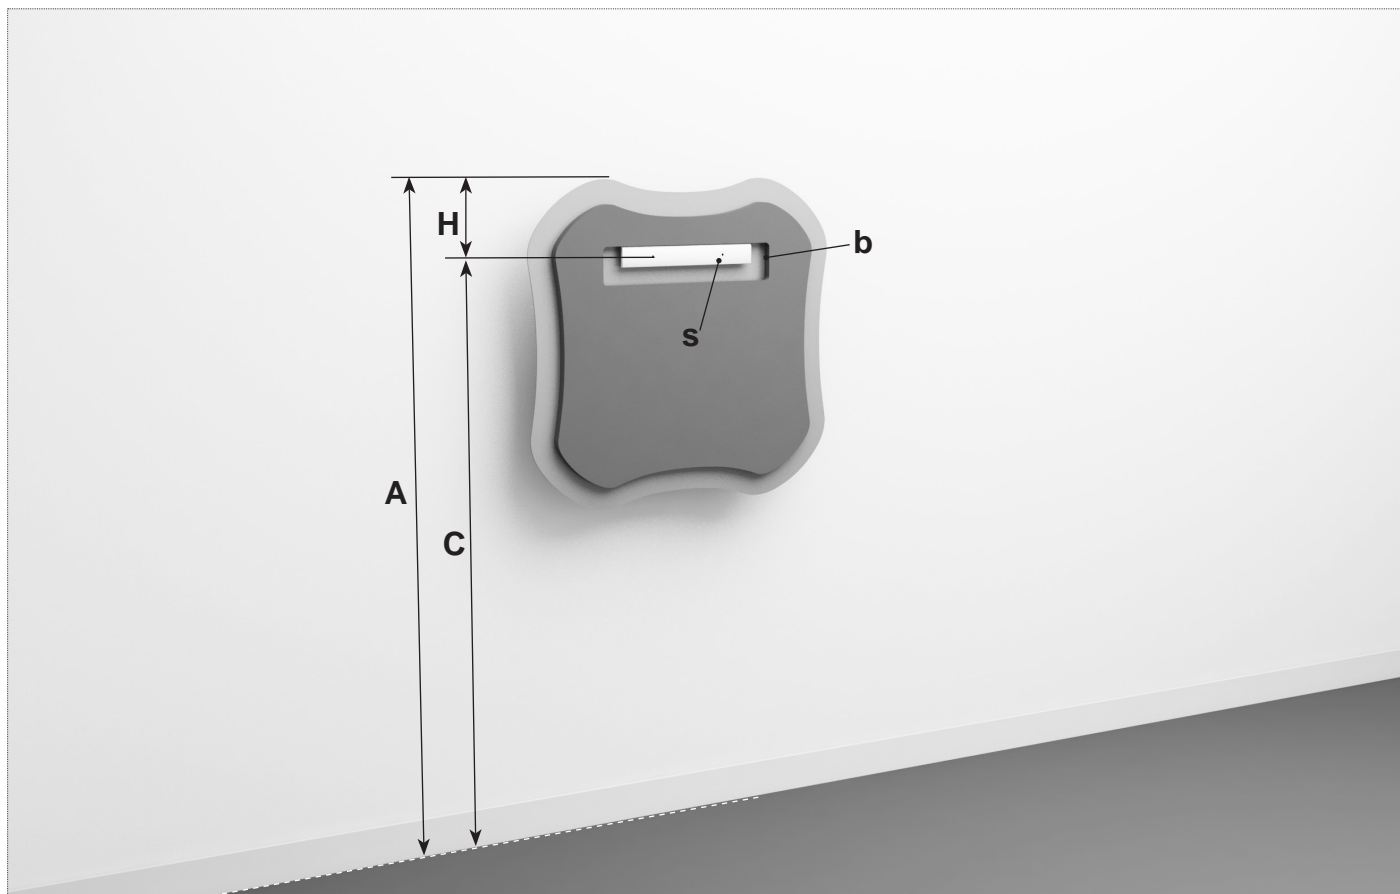

1_Für Montage des Spiegels zur gewünschten Höhe **A**: Die Befestigung **S** in den Anschluss **B** legen. Den Abstand **H** zwischen dem oberen Rand und den Achsenabstand der Befestigungsbohrungen messen.

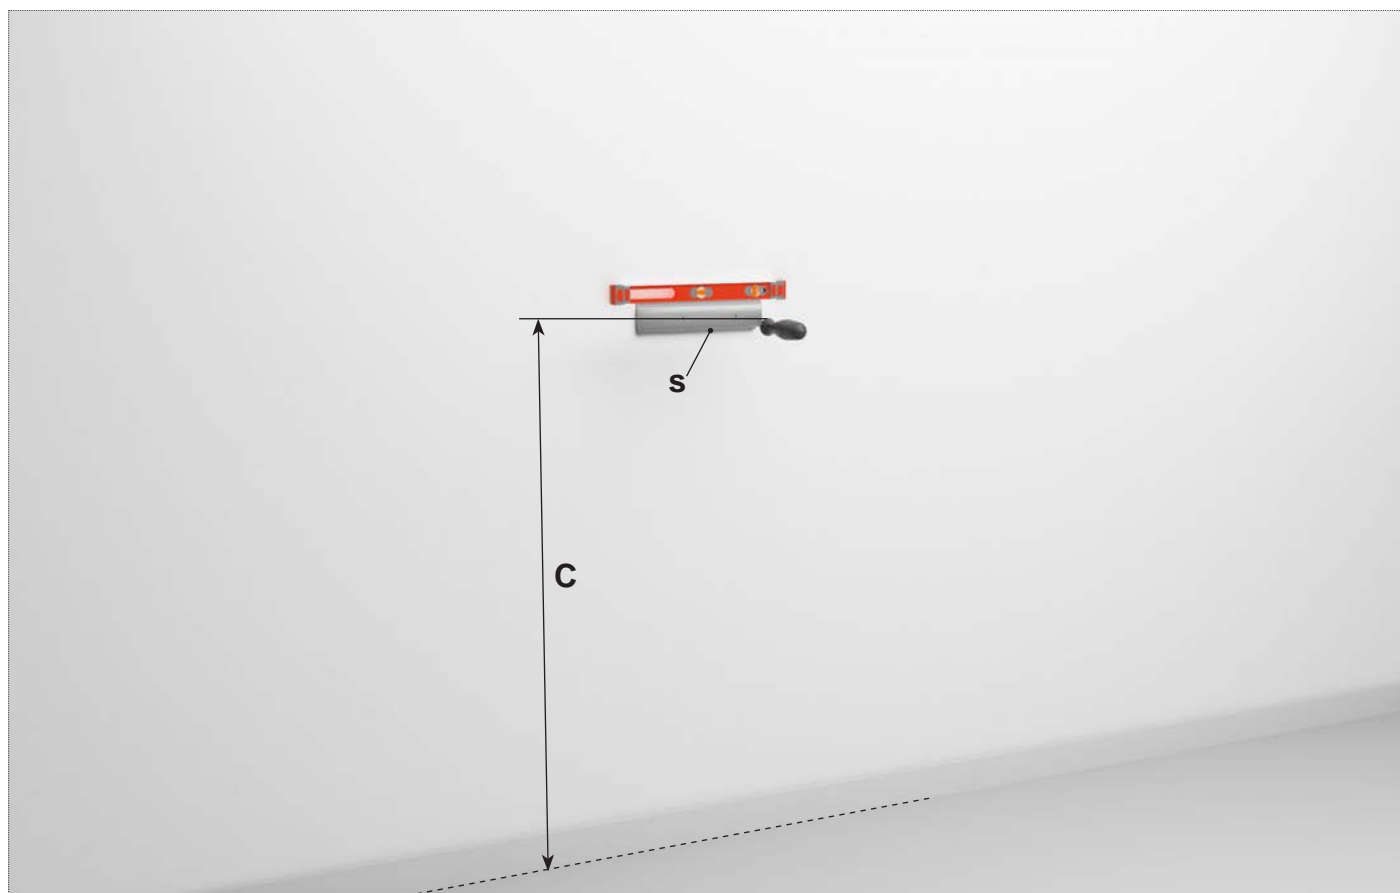

2_Die Befestigung **S** an die Wand mit dem Achsenabstand der Bohrungen zur Höhe **C** ($C = A - H$) fixieren.

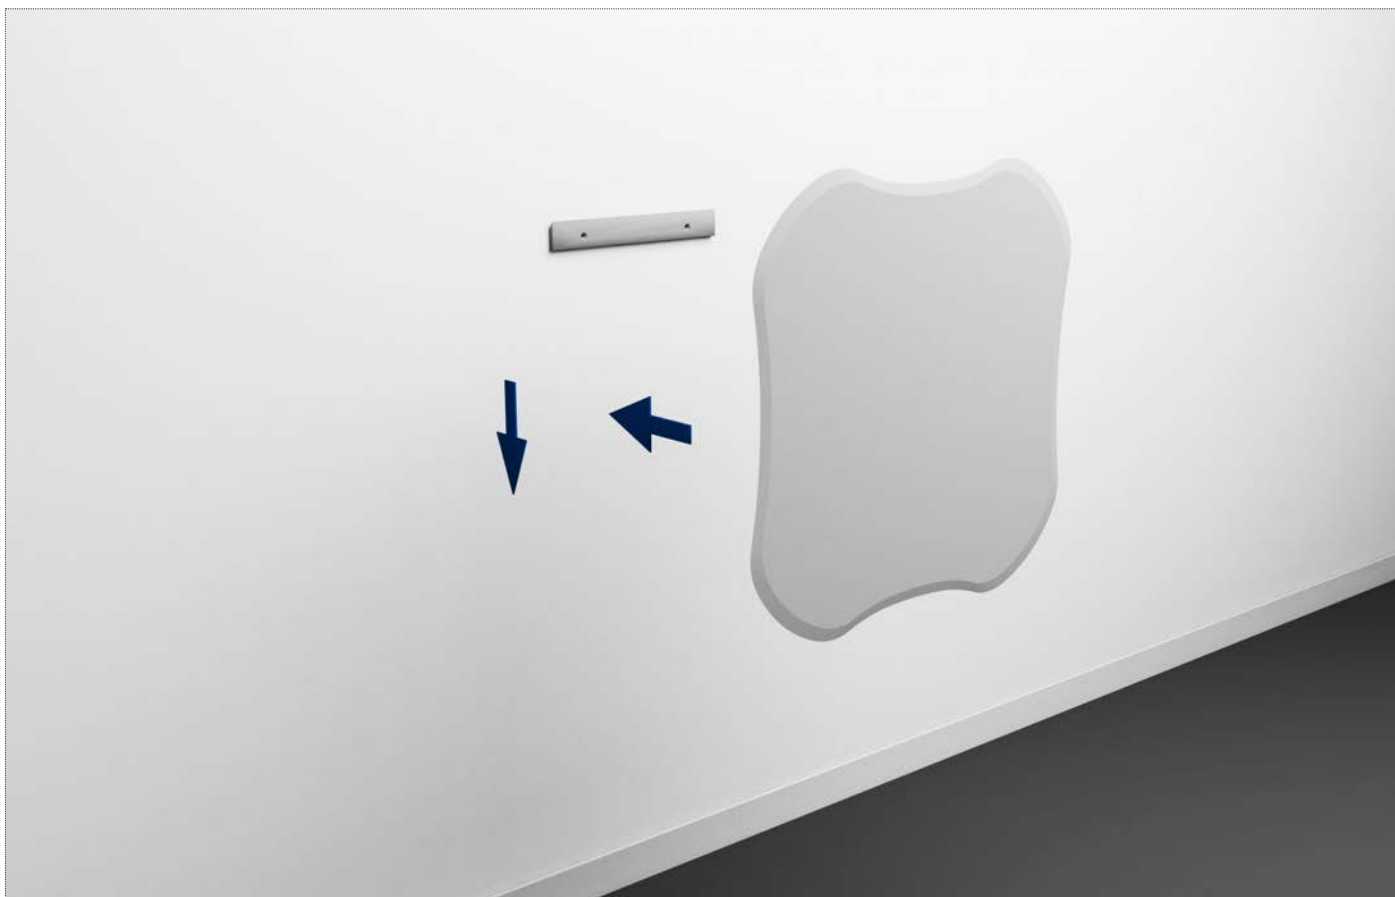

3_Den Spiegel an die Befestigung hängen – wie im Bild gezeigt.

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it