


LUXOR  
design Roberto Lazzeroni



**antoniolupi**


MADE IN ITALY

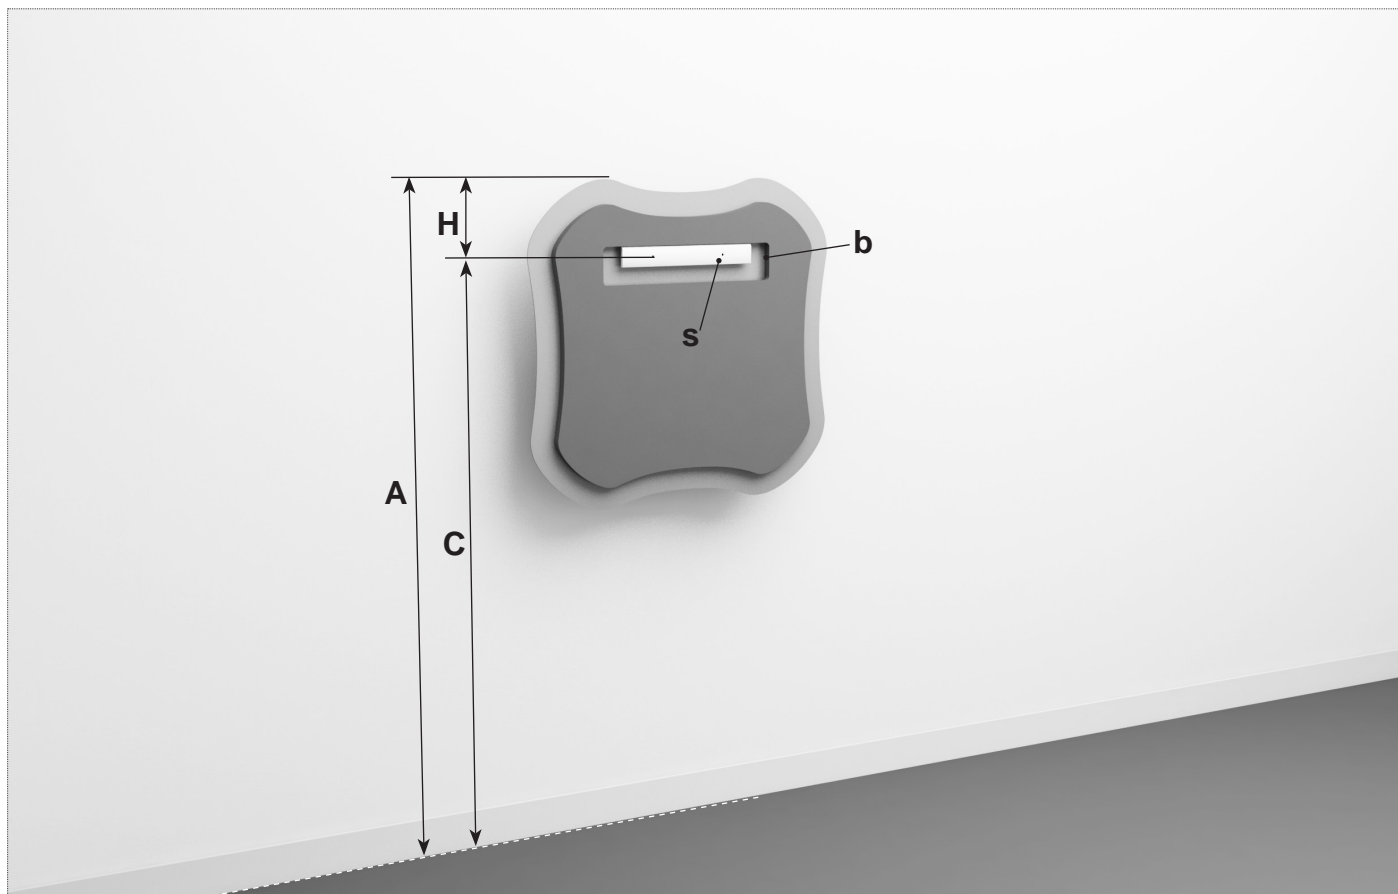

**1\_** Pour installer le miroir à l'hauteur désirée A, insérer la fixation S dans le support B à l'arrière du miroir. Mesurer la distance H entre le bord supérieur et l'axe des trous de la fixation S.



**2\_** Visser la fixation S au mur avec l'entre axe des trous à la hauteur C ( $C = A - H$ ).

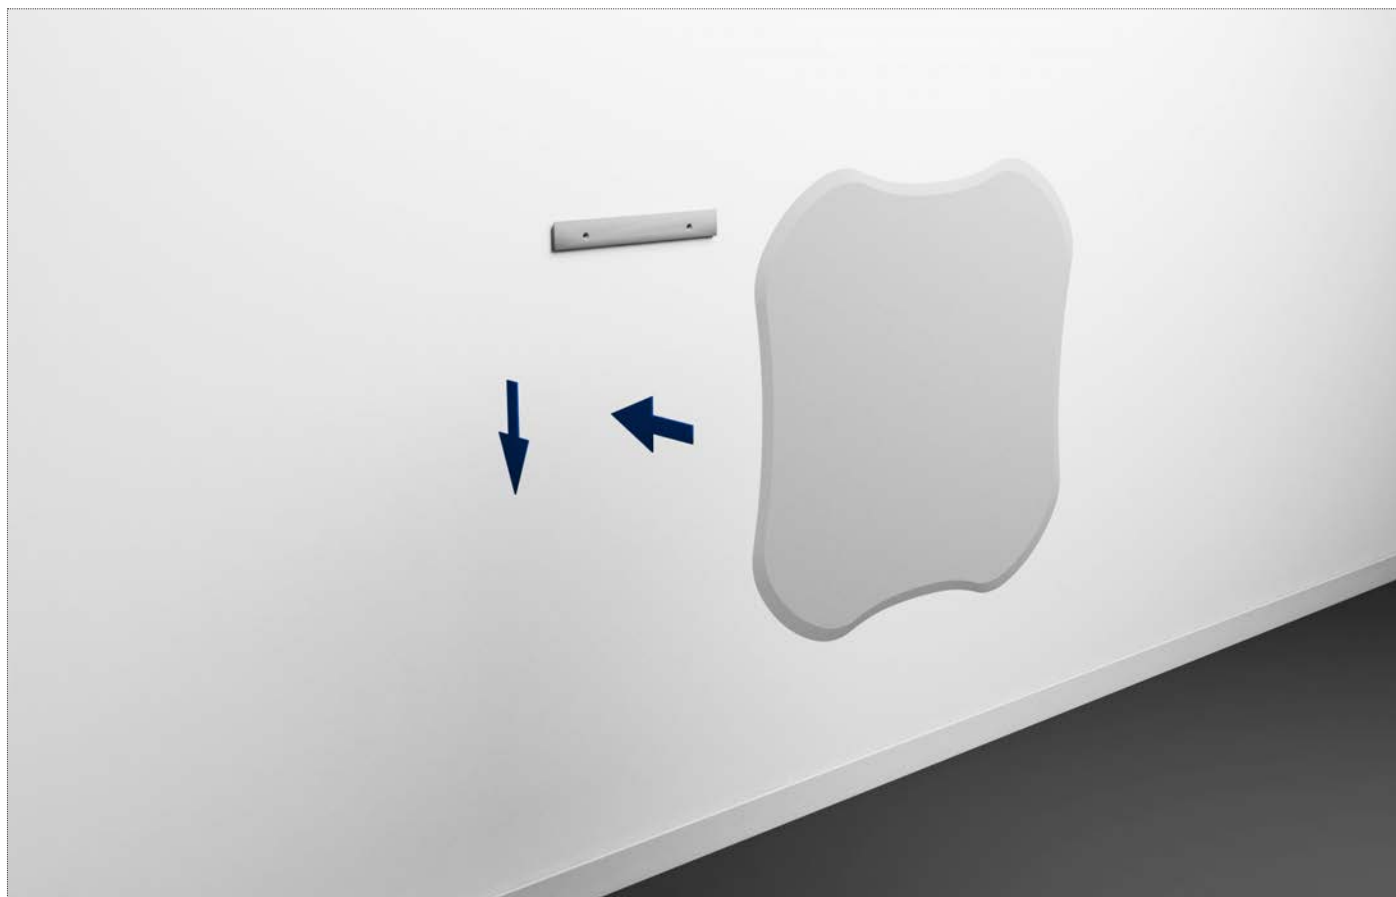

**3**\_Accrocher le miroir à la fixation comme indiqué dans le dessin.

# **antoniolupi**

## **73**

VIA MAZZINI

## **75**

Antonio Lupi Design S.p.A.  
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia  
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy  
T +39 0571 586881\_95651  
F +39 0571 586885  
[www.antoniolupi.it](http://www.antoniolupi.it)  
[lupi@antoniolupi.it](mailto:lupi@antoniolupi.it)