


LUXOR
design Roberto Lazzeroni




antoniolupi


MADE IN ITALY

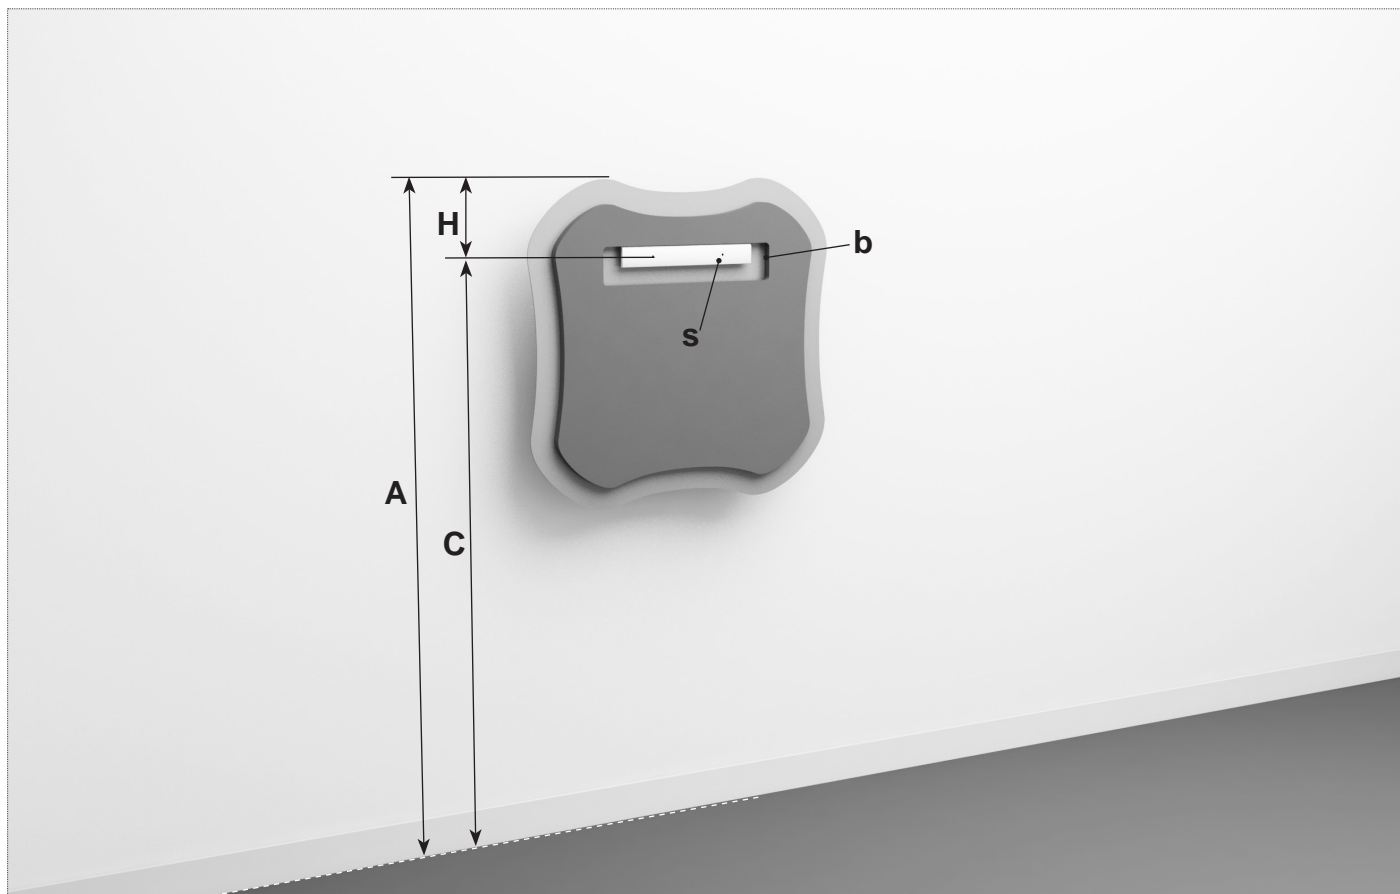

1_Para fijar el espejo a la altura A deseada, insertar la escuadra S en el enganche B colocado en la parte trasera. Medir la distancia H entre el borde superior y la distancia entre ejes de los taladros de la escuadra S

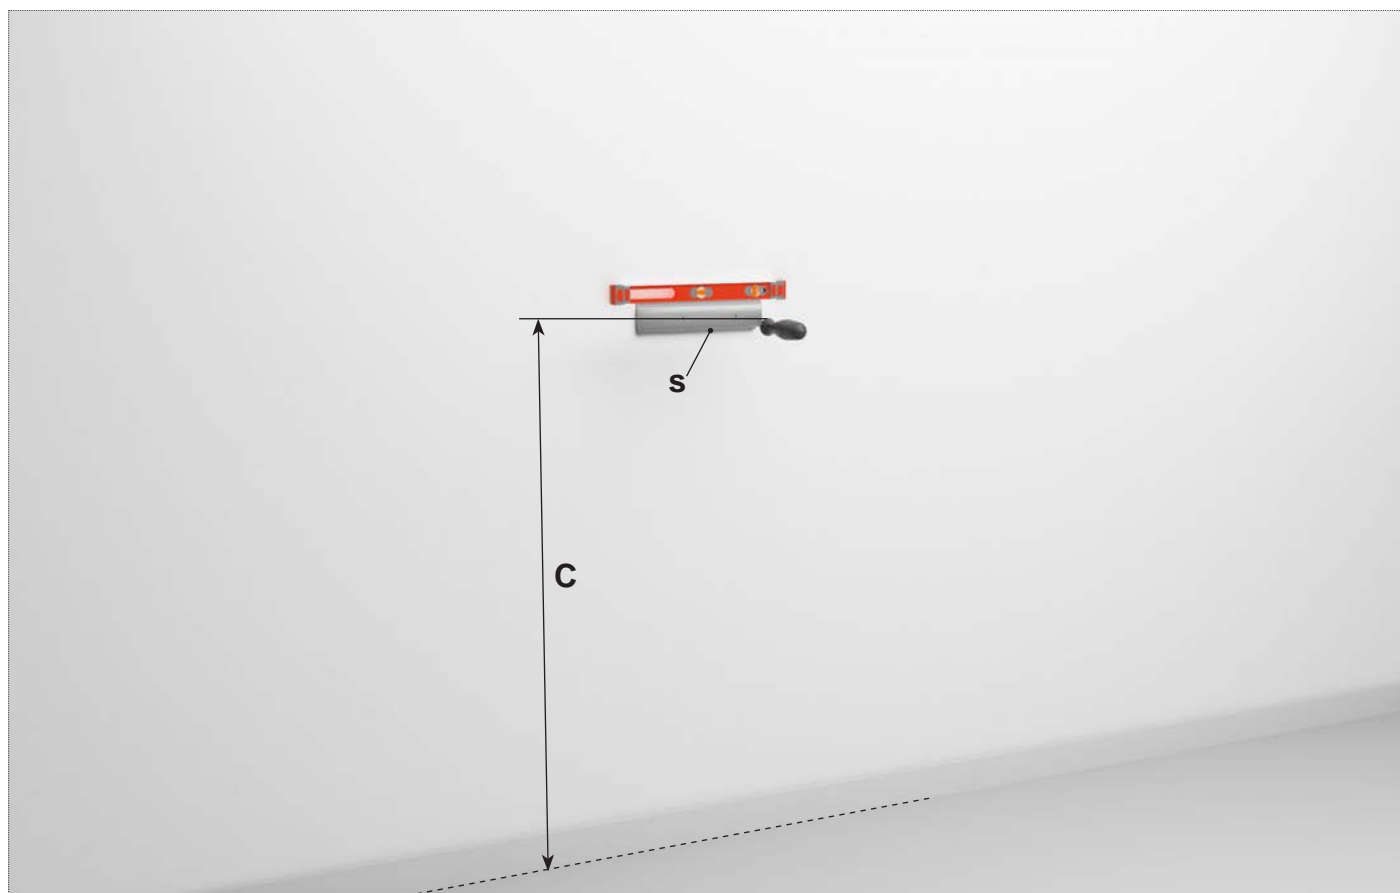

2_Fijar la escuadra S a pared con la distancia entre ejes de los taladros en la altura C ($C = A - H$).

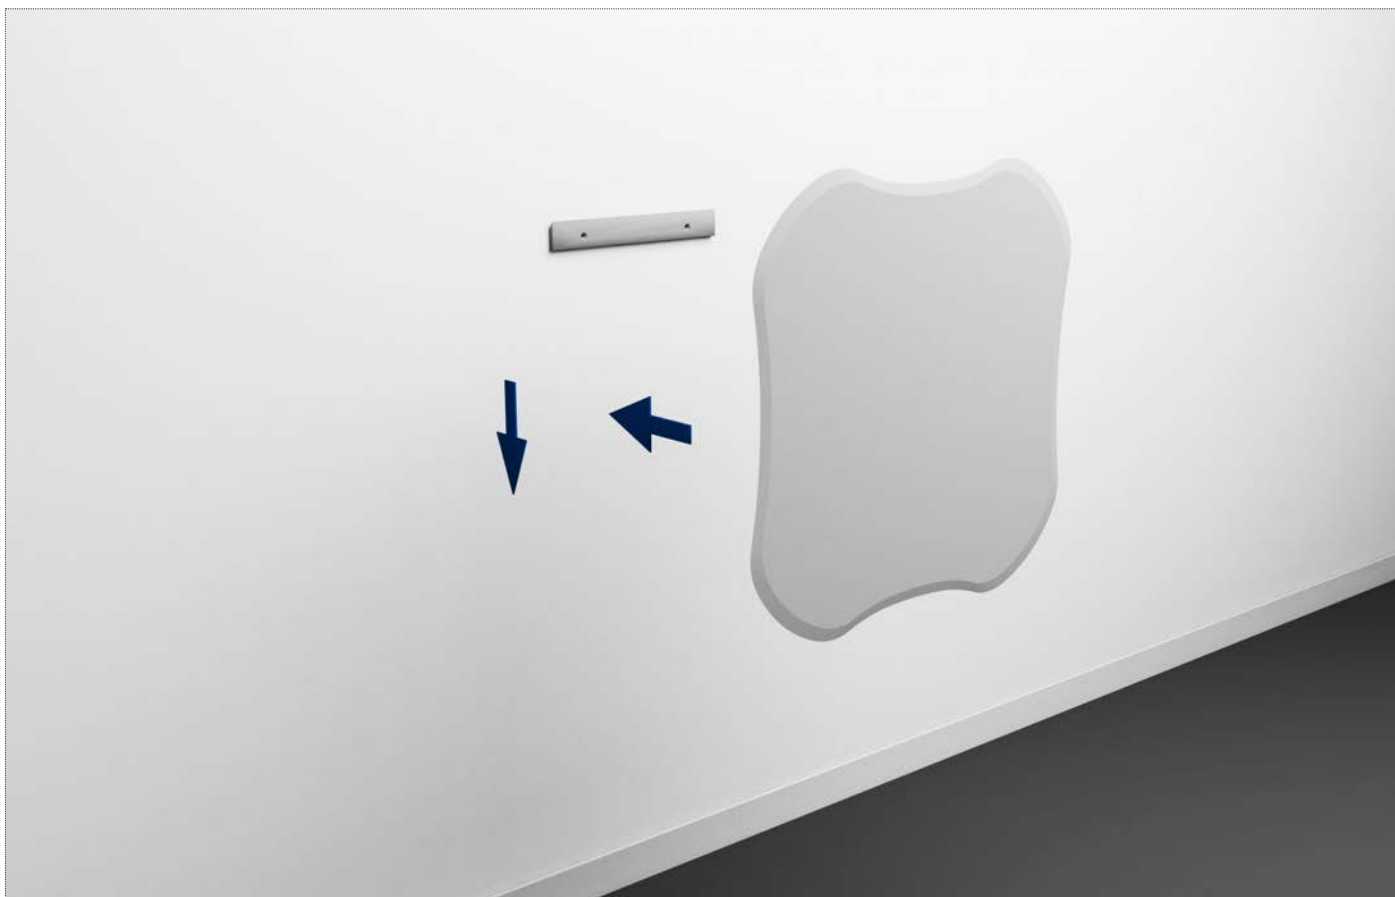

3_Colgar el espejo a la escuadra de fijación como indicado en el dibujo.

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it