


LUXOR  
design Roberto Lazzeroni




**antoniolupi**


MADE IN ITALY

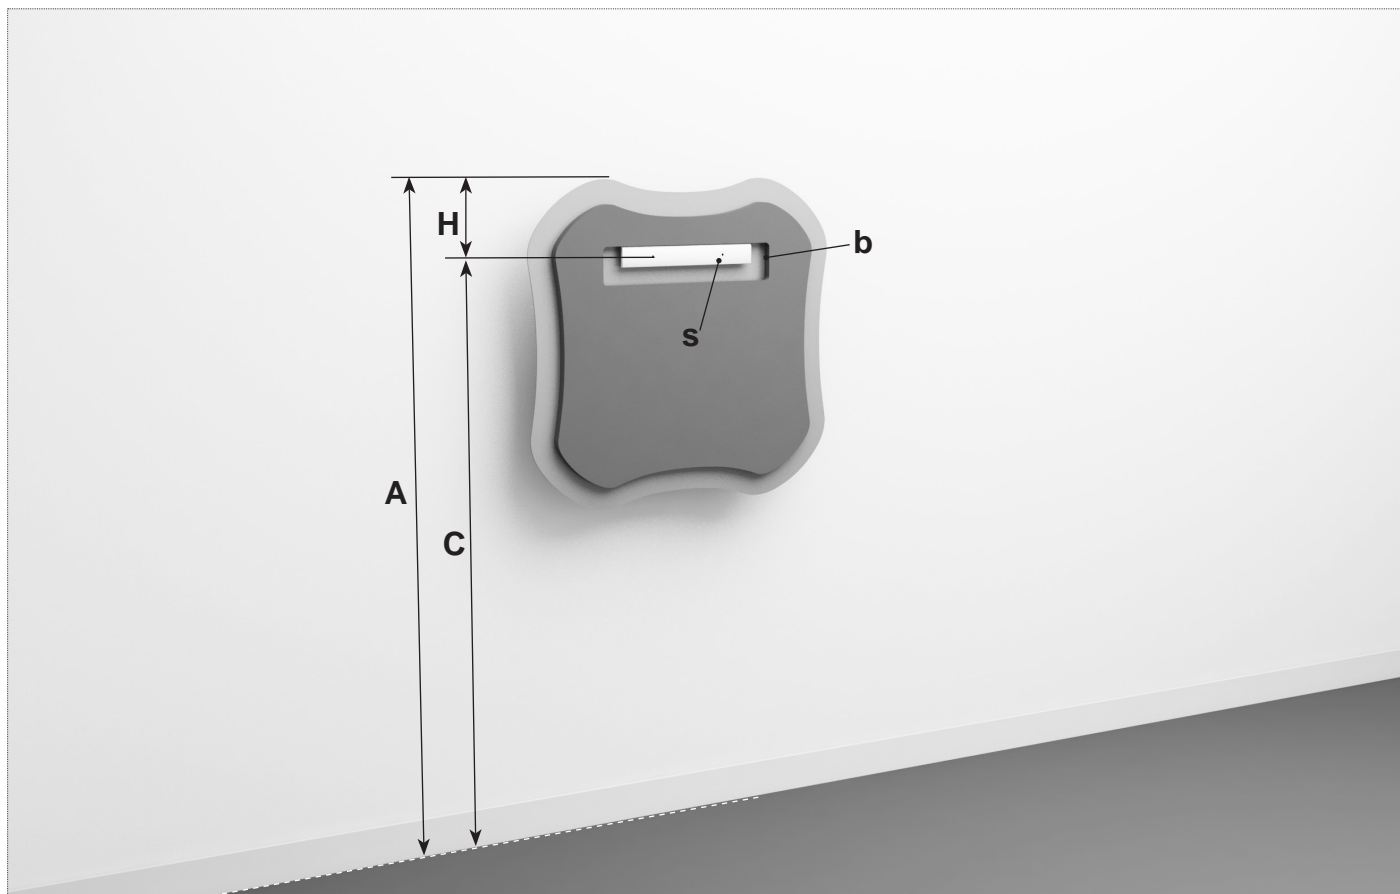

**1\_** Per fissare lo specchio all'altezza desiderata **A**, inserire la staffa **s** nell'attacco **b**, posto sul retro. Misurare la distanza **H** tra il bordo superiore e l'interasse dei fori della staffa **s**

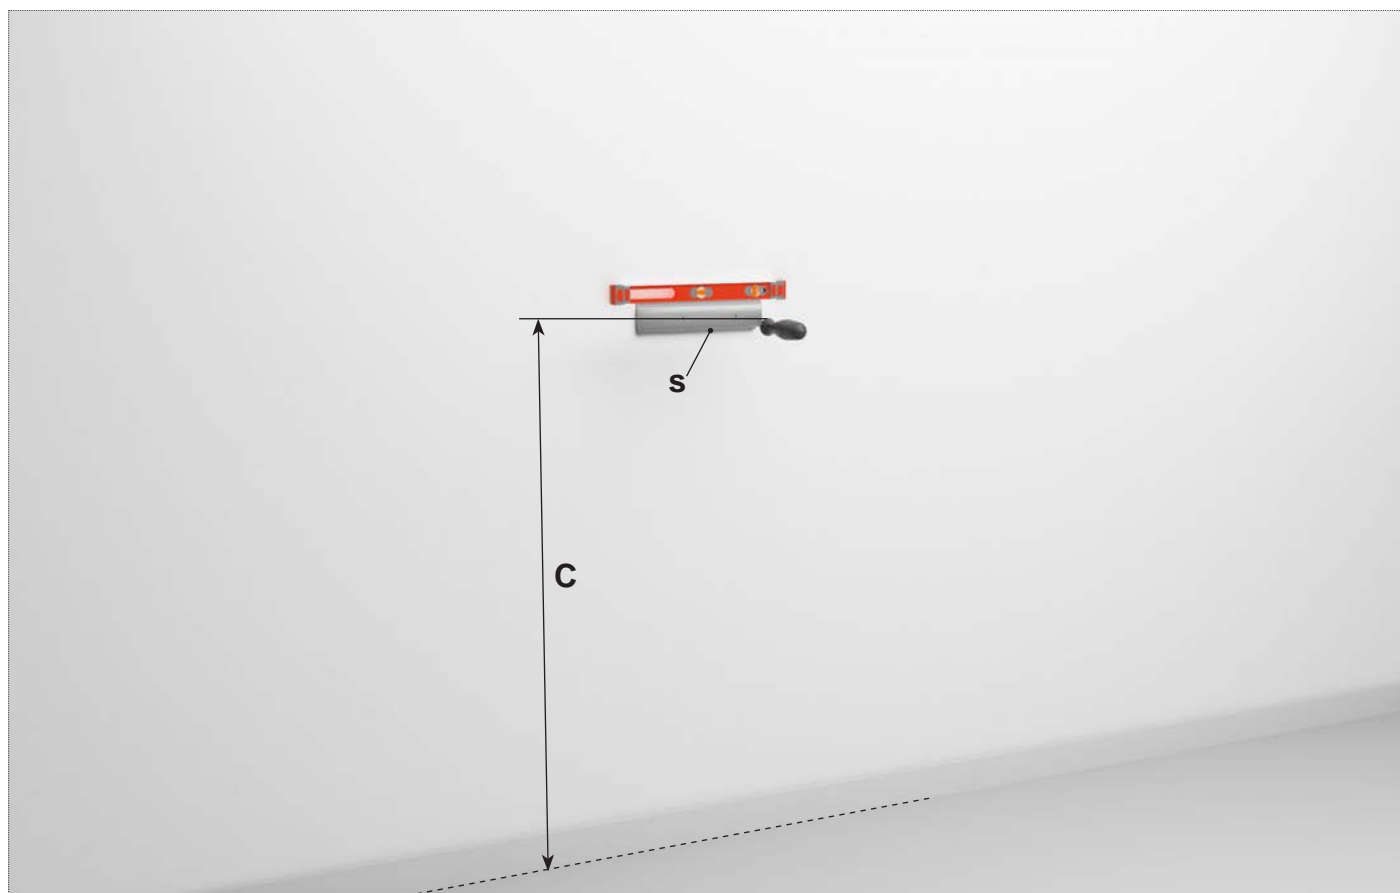

**2\_** Fissare la staffa **S** alla parete con l'interasse dei fori all'altezza **C** ( $C = A - H$ ).

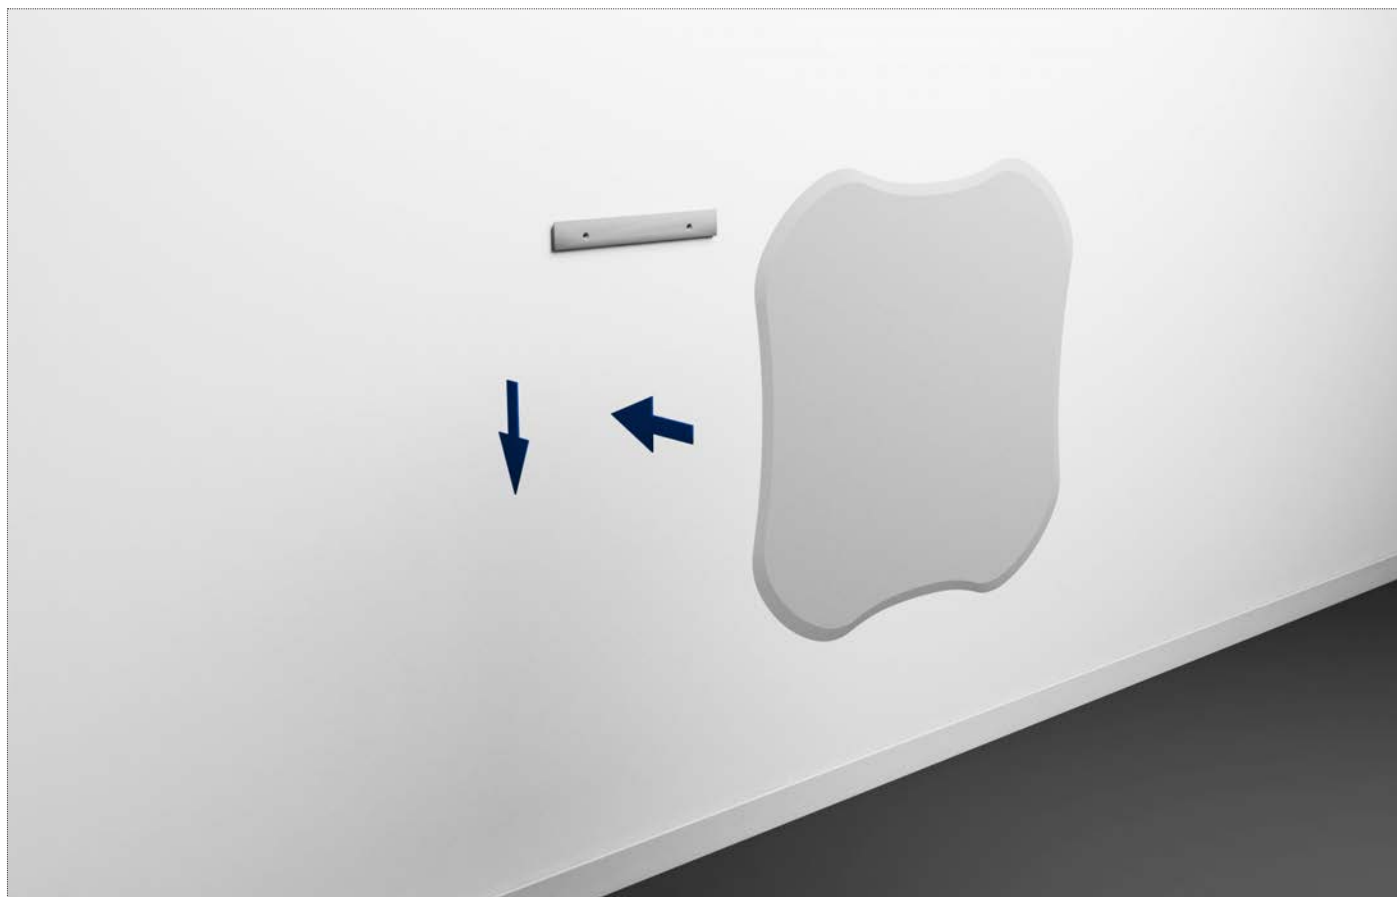

3\_Agganciare lo specchio alla staffa come da immagine.

# **antoniolupi**

## **73**

VIA MAZZINI

## **75**

Antonio Lupi Design S.p.A.  
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia  
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy  
T +39 0571 586881\_95651  
F +39 0571 586885  
[www.antoniolupi.it](http://www.antoniolupi.it)  
[lupi@antoniolupi.it](mailto:lupi@antoniolupi.it)